




DENVER®

Kamera dla zdjęć przyrodniczych

Przewodnik szybkiego startu

Przegląd

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Pokrywa dolna | 2) Gniazdo karty SD |
| 3) Złącze USB | 4) Wyjściowe złącze sygnału TV |
| 5) PIR | 6) Flesz IR |
| 7) Obiektyw | |
| 8) Wyświetlacz kolorowy LCD 2 cale | |
| 9) Rejestратор dźwięku | 10) Zamek |
| 11) Wyłącznik zasilania | 12) Przedział baterii |
| 13) Pilot | |

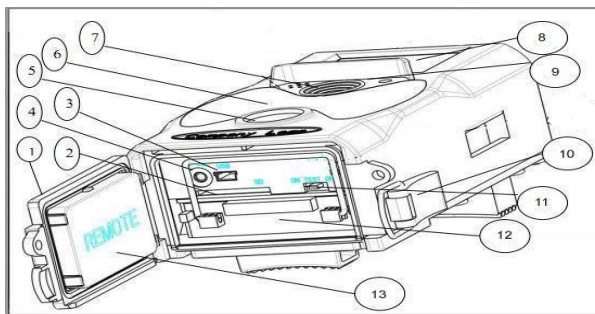

Kamera ma 3 tryby pracy:

1. Tryb wyłączenia: Wyłącznik zasilania jest w położeniu WYŁĄCZENIA.
2. Tryb włączenia: Wyłącznik zasilania jest w położeniu WŁĄCZENIA.
3. Tryb testowy: Wyłącznik zasilania jest w położeniu TESTOWY.

W powyższych trzech trybach, tryb wyłączenia jest zalecany jako bezpieczny, podczas wymiany karty SD, baterii i w trakcie transportu.

A. Do wyboru są 3 tryby ustawień systemu.

a. Kamera

Jednocześnie wykonywane jest jedno zdjęcie.

b. Wideo

Jednocześnie wykonywane jest tylko wideo.

c. Kamera i wideo

Najpierw wykonywane jest zdjęcie, następnie wideo.

B. Są dwa sposoby wykonywania zdjęć lub wideo.

a. Ręcznie, za pomocą pilota

Po przestawieniu wyłącznika zasilania w pozycję TEST, bez menu na ekranie, naciśnięcie na pilocie SHUTTER(OK), by wykonać zdjęcie lub wideo.

b. Automatycznie

Po przestawieniu wyłącznika zasilania w pozycję WŁĄCZENIA, LED migocze przez 15 sekund, następnie kamera wykonuje zdjęcie lub wideo po wykryciu ruchu.

C. Aby zobaczyć w kamerze zdjęcia lub wideo, proszę kamerę obrócić, przesunąć wyłącznik zasilania na TEST i naciśnięcie na pilocie klawisz strzałki w prawo, by przejść do trybu przeglądania.

a. Zdjęcia

Na pilocie naciśnięcie strzałkę do góry lub w dół, by zobaczyć poprzednie lub następne zdjęcie.

b. Wideo

Naciśnięcie na pilocie lewy przycisk, by rozpocząć wideo, naciśnięcie ponownie lewy przycisk, by zatrzymać.

Uwaga: Naciśnięcie OK, by powrócić do ekranu.

D. Proszę pamiętać, że nie jest to defekt kamery:

Silny deszcz, mgła i mżawka (w ciemności) powodują białe zdjęcia bez motywu.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics